

# WAFERLOCK C700-S04 (STANDALONE)

## MANUALE DI PROGRAMMAZIONE

Luglio 2024

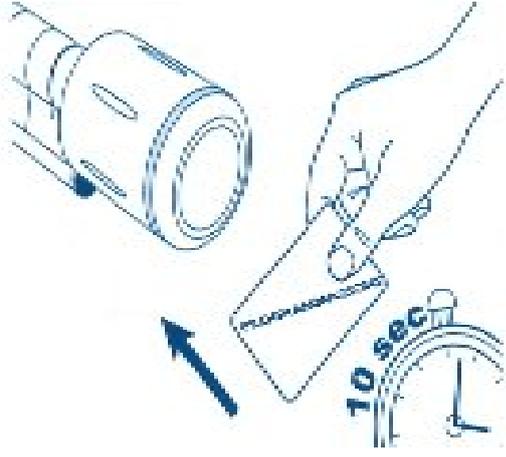
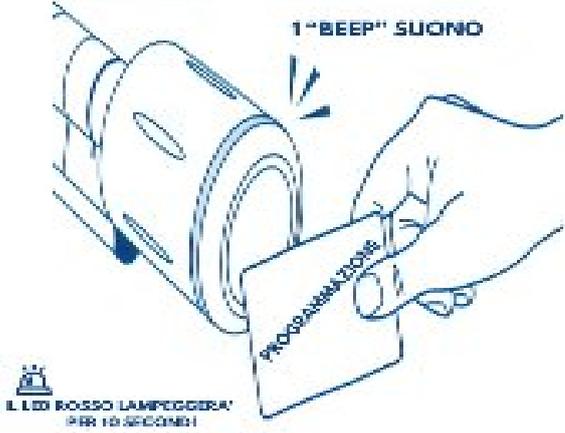
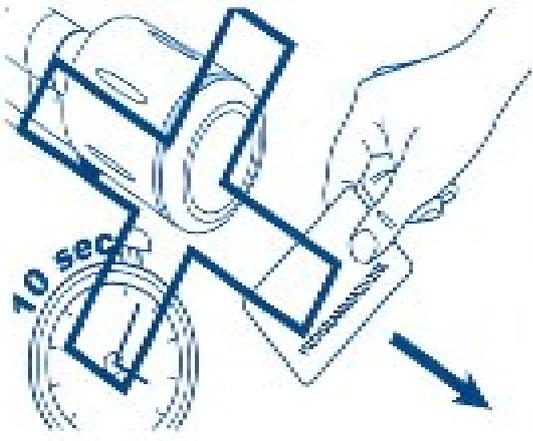


### Modalità di installazione:

Dopo aver inserito la batteria e fissato il cilindro sulla porta è sufficiente passare una qualsiasi carta o tag di tipo Mifare per testare il funzionamento del cilindro. Questo modo di funzionamento, chiamato "modalità di installazione" rimarrà attivo fino a quando non sarà memorizzata la carta di programmazione.

<p>1) Portare una qualsiasi card (transponder) ed avvicinarla al lettore del cilindro.</p>	<p>2) I led verde e rosso lampeggeranno per 3 volte, sarà possibile ruotare il cilindro per sbloccare la serratura..</p>
	 <p>1 "beep" suono</p> <p>Il LED rosso/verde lampeggia 3 volte</p>

## Acquisizione della carta di programmazione:

<p>1) Posizionare una "carta di programmazione" a 1~3cm di distanza dal lettore e mantenerla lì per 10 secondi.</p>	<p>2) Si sentirà 1 "beep" e il led rosso lampeggerà periodicamente per 10 secondi.</p>
	
<p>3) Durante questi 10 secondi non allontanare mai la "carta di Programmazione" dal lettore.</p>	<p>4) Ad avvenuta memorizzazione il cilindro emetterà 3 beep e il led verde lampeggerà 3 volte.</p>
	

1. Rimuovendo prematuramente dal lettore la "carta di programmazione" l'operazione di acquisizione sarà annullata e dovrà essere ripetuta dal punto 1.
2. La stessa "carta di programmazione" può essere utilizzata per più cilindri, ma ciascun cilindro può avere una sola "carta di programmazione", **non perderla.**
3. La "carta di programmazione" è destinata ad aggiungere/eliminare utenti, non può essere utilizzata per accedere/aprire il cilindro.

## Shadow programming card:

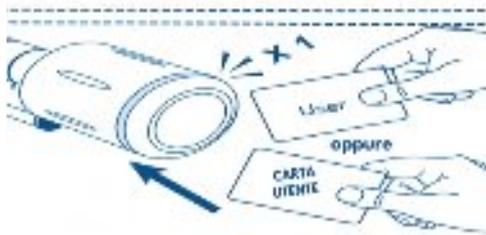
Si prega di contattare e presentare questa scheda al proprio fornitore per assistenza nel caso in cui la "carta di programmazione" venga smarrita.

## Memorizzare le carte degli utenti:

Per aggiungere una nuova "carta utente":



1. Avvicinare la "carta di programmazione" al lettore del cilindro e il led verde lampeggerà.
2. Mentre il led verde lampeggia avvicinare al lettore la "carta utente" e rimuoverla
3. Il led verde smetterà di lampeggiare



La "carta utente" è ora abilitata all'apertura del cilindro.

Le "carte utente" sono Mifare standard.

Per avere la possibilità di eliminare dalla memoria una singola "carta utente" si utilizzino le "carte utente shadow", altrimenti è necessario cancellare la memoria per poi aggiungere nuovamente le carte abilitate.

## Cancellazione di tutte le carte utenti memorizzate:



Il LED rosso lampeggia 5 volte

Per eliminare tutte le "carte utente" dalla memoria, appoggiare e rimuovere per 3 volte la "carta di programmazione". Il lettore suonerà ad ogni avvicinamento ed infine emetterà 5 lampeggi del led rosso ad operazione completata.

## Le carte utente shadow

Sono carte speciali, fornite a coppia, che permettono la cancellazione del singolo utente.

